

Jabra®
YOU'RE ON

JABRA REVO WIRELESS



Manual de Instrucciones

jabra.com/revowireless

1. BIENVENIDO.....	3
2. RESUMEN	4
3. CÓMO SE COLOCA.....	5
3.1 CÓMO AJUSTAR LA ALTURA	
3.2 PLEGABLE	
4. CÓMO SE CARGA	7
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA	
5. CÓMO SE CONECTA.....	8
5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC	
5.3 CONEXIÓN CON CONECTOR JACK DE 3,5 MM	
5.4 CONEXIÓN CON USB	
6. CÓMO SE USA	12
6.1 ENCENDER/APAGAR EL AURICULAR	
6.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6.3 GUÍA POR VOZ	
7. AYUDA.....	17
7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	19



1. BIENVENIDO

Gracias por comprar el dispositivo Jabra Revo Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA REVO WIRELESS

- Sonido Dolby® Digital Plus de alta definición mejorado con la Jabra Sound App exclusiva.
- Sonido optimizado para dispositivos portátiles.
- Controles táctiles sencillos para música y llamadas.
- Hecho para la vida: duro, resistente y portátil.
- Gran comodidad para un uso prolongado: auriculares recubiertos con viscoelástica y diadema acolchada.
- Plegable y compacto para poder guardarlo fácilmente.
- Gran calidad de llamada: Noise Blackout™ con micrófono dual.
- Fácil de sincronizar gracias a NFC.
- Cable extraíble opcional.
- Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth®: teléfono, ordenador, tablet y otros.

2. RESUMEN

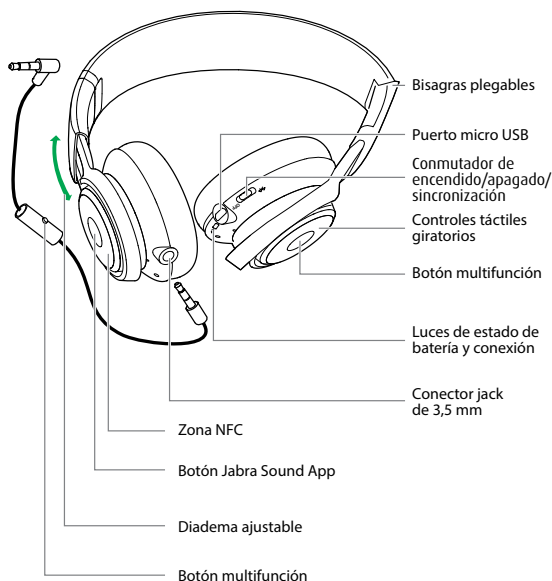


Cable de audio de 3,5 mm




Cable micro-USB

3. CÓMO SE COLOCA

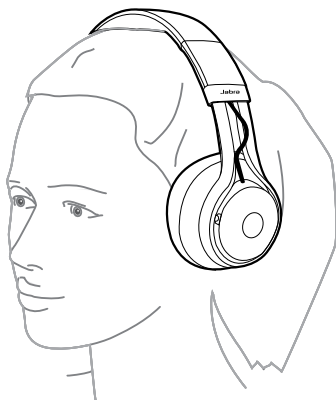



3.1 CÓMO AJUSTAR LA ALTURA

Ajuste la diadema según la ilustración para una mayor comodidad.

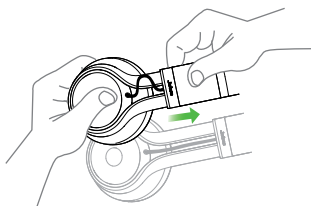


3.2 PLEGABLE

El dispositivo puede plegarse cuando no se está usando.

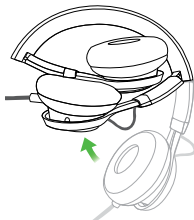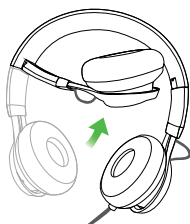

4. CÓMO SE CARGA

Conecte el auricular en cualquier puerto USB de su PC con el cable micro-USB.

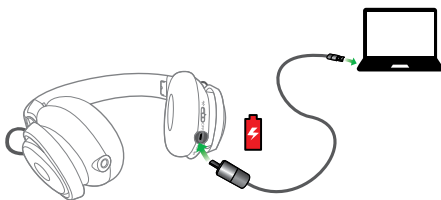

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA


Toque el botón multifunción cuando no esté hablando para ver el estado de la batería. El auricular tarda entre dos y cuatro horas en cargarse por completo.

LED	COLOR	NIVEL DE LA BATERÍA
	Verde	Medio/Alto
	Rojo	Bajo
	Rojo intermitente	Muy bajo

5. CÓMO SE CONECTA


5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenga el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** en la posición Sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización y la luz del Bluetooth comenzará a parpadear en azul.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.

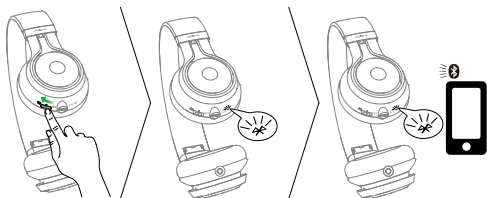

5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC


1. Encienda su Revo Wireless (coloque el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** en la posición **Encendido**).
2. Coloque un dispositivo NFC junto a la zona NFC de los auriculares (orejera izquierda).

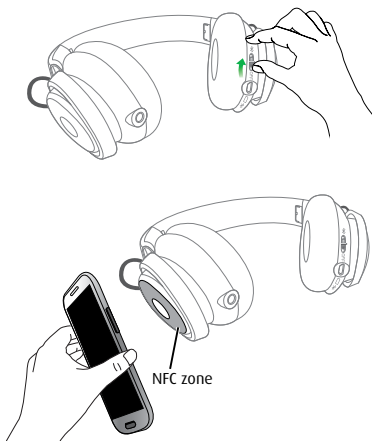

NOTA: la implementación de NFC varía en función del dispositivo. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC puede variar en función del dispositivo.

5.3 CONEXIÓN CON CONECTOR JACK DE 3,5 MM


Conecte el auricular al conector jack de 3,5 mm de su dispositivo móvil o PC con el cable incluido.

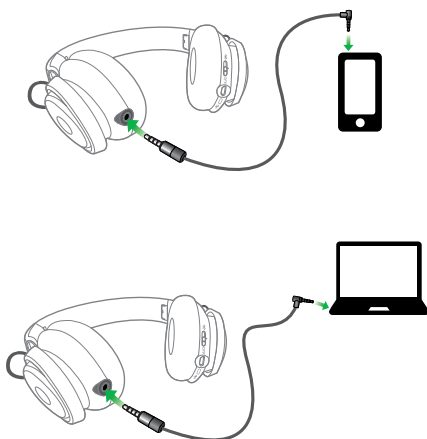

NOTA: al utilizar el conector jack de 3,5 mm se desactivan la conexión Bluetooth y la de auriculares.



5.4 CONEXIÓN CON USB

Conecte los auriculares a una toma USB o a un PC con el cable micro-USB incluido.

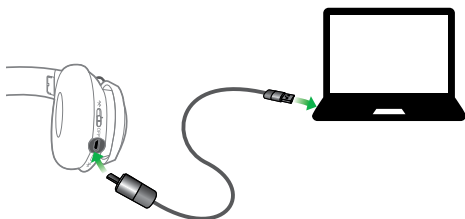

NOTA: es posible utilizar la conexión inalámbrica con un dispositivo móvil y la conexión USB con un PC al mismo tiempo.

6. CÓMO SE USA

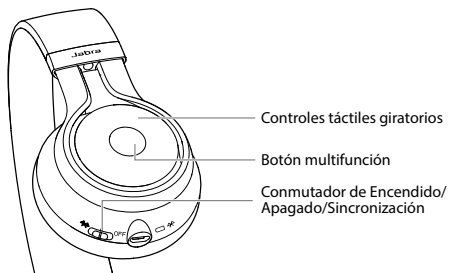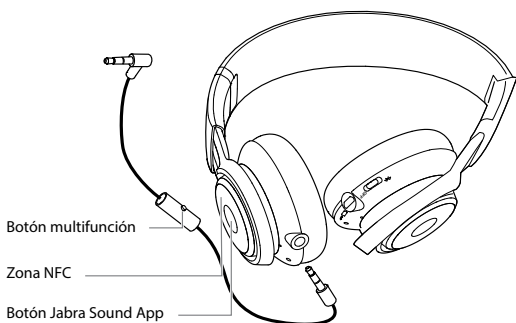

USO INALÁMBRICO: MÚSICA



Reproducir/
detener
música

Toque el botón **multifunción**.



Ajustar el
volumen del
altavoz

Pase un dedo en círculo por el **control táctil giratorio**.



Saltarse una
pista de
música

Toque dos veces la parte delantera o trasera de los **controles táctiles giratorios** para pasar de pista hacia delante o hacia atrás.

USO INALÁMBRICO: LLAMADAS



Responder/
finalizar
llamadas

Toque el botón **multifunción**.

Rechazar
una llamada

Mantenga pulsado el botón **multifunción** durante 1 segundo.

Volver a
marcar
el último
número

Toque dos veces el botón **multifunción**.



Jabra Sound
App

Toque el botón **Jabra Sound App** (auricular izquierdo) para iniciar la Jabra Sound App en el dispositivo conectado (si está instalada).

USO CON CABLE: MÚSICA (SEGÚN TELÉFONOS)



Reproducir/
detener
música

Toque el botón **multifunción**.



Saltarse una
pista de
música

Toque dos/tres veces el
botón **multifunción** del cable.

USO CON CABLE: LLAMADAS (SEGÚN TELÉFONOS)



Responder/
finalizar
llamadas

Toque el botón **multifunción**.

Rechazar
una llamada


Mantenga pulsado el botón
multifunción durante 1 segundo.

Volver a
marcar
el último
número

Toque dos veces el botón
multifunción.

6.1 ENCENDER/APAGAR EL AURICULAR

Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Bluetooth** en **Encendido** o **Apagado**.

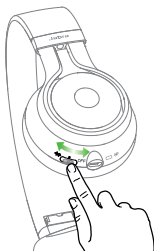

6.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.



Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Toque el botón **multifunción**.

Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa

Toque el botón **multifunción**.



Rechazar una llamada entrante

Toque dos veces el botón **multifunción**.

6.3 GUÍA POR VOZ

LO QUE ESCUCHA

To connect Revo, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el Revo, abra el menú Bluetooth de su teléfono y seleccione Revo en la lista.
Connected	Conectado
Disconnected	Desconectado
Connection cancelled	Conexión cancelada
2 devices connected	Dos dispositivos conectados
No device connected	No hay dispositivos conectados
Battery level low	Batería baja
Sound prompts off	Mensajes de voz desactivados
Sound prompts on	Mensajes de voz activados
Redialing	Rellamada

7. AYUDA

7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P Se oyen sonidos entrecortados

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular y el dispositivo conectado se encuentren dentro de alcance (hasta 10 metros o 30 pies).

P No oigo nada

R - Suba el volumen del auricular.
- Asegúrese de que el auricular está conectado con un dispositivo.

P Tengo problemas con la conexión Bluetooth

R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de conexión.

P ¿El auricular es compatible con otros dispositivos Bluetooth?

R El auricular está diseñado para funcionar con dispositivos móviles con tecnología Bluetooth. También puede funcionar con otros dispositivos Bluetooth compatibles con perfiles de auriculares, manos libres y/o de distribución de audio avanzada.

7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 70 °C/158 °F o por debajo de los -40 °C/-40 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento. Las temperaturas altas también podrían afectar a su rendimiento.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMA	DESCRIPCIÓN
Peso:	240 gramos
Dimensiones:	Al 178,8 mm x An 160,1 mm x L 73 mm
Micrófono:	Micrófono dual omnidireccional
Altavoz:	40 mm
Alcance:	Hasta 10 metros
Versión de Bluetooth:	3.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta 8 dispositivos, 2 conectados al mismo tiempo
Perfiles Bluetooth compatibles:	Perfil de auricular v1.2, perfil de manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tiempo de conversación:	Hasta 12 horas
Tiempo de espera:	Hasta 10 días
Temperatura de funcionamiento:	de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000